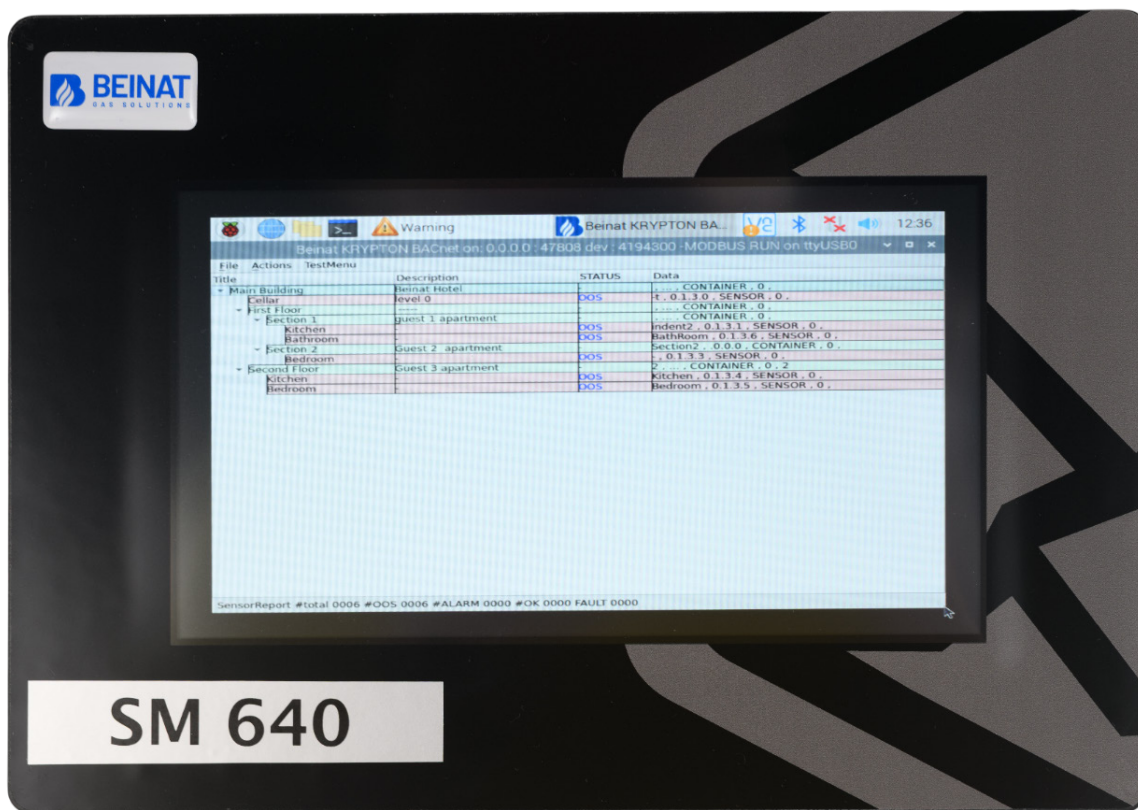


SYSTEM MANAGER SM640 PARA BMS

SM 640

La centralita SM640 está equipada con sistema operativo Linux y pantalla táctil, capaz de monitorizar y gestionar hasta 64 ABM 16 instalados en diferentes lugares del mismo edificio. La centralita SM640 es un monitor/gestor remoto capaz de administrar los distintos componentes de la instalación (ABM 16, ABS 16 y subordinados) mediante Modbus RS485, y de visualizar el estado de los dispositivos del sistema.

Además, la SM640 conecta mediante BACnet la instalación de seguridad de gas con posibles sistemas BMS ya presentes en el lugar de instalación.

CONFORMIDAD A:

EN 50270

Garantía 3 años desde la fecha de fabricación



Importante: Las operaciones de montaje y mantenimiento del aparato deben ser realizadas por personal cualificado y en conformidad con las normas y leyes vigentes. El fabricante no asume ninguna responsabilidad en lo que respecta al uso de productos que deban cumplir normas específicas de entorno y/o instalación.


SM640 gestiona un menú navegable, mediante el cual el usuario puede realizar las siguientes funciones:

- 1) Visualizar gráficamente la jerarquía de la red de detectores remotos;
- 2) Permitir la navegación entre los distintos niveles jerárquicos mediante clic o tap, recreando una estructura en niveles (similar a la gestión de carpetas en un sistema operativo);
- 3) Acceder al logger (registrador) del sistema, donde estarán disponibles: tipo de evento, ID del nodo implicado, fecha y hora;
- 4) El sistema estará estructurado según una arquitectura en cascada, de modo que se puedan habilitar/deshabilitar los nodos no necesarios para cubrir el sitio de instalación;
- 5) Agrupar varios nodos dentro de una zona;
- 6) Renombrar sensores o grupos de sensores modificando el ID de nodo asignado;
- 7) Habilitar/deshabilitar la propagación de la señal de alarma al relé de zona en un nodo o grupo de nodos;
- 8) Ejecutar una rutina de prueba que permita al usuario comprobar todas las salidas (visuales, acústicas y relés), simulando una condición de alarma;
- 9) Habilitar/deshabilitar un modo de mantenimiento que inhiba temporalmente la conmutación de los relés del sistema. Este modo está diseñado para permitir la realización de mantenimientos o pruebas ordinarias o extraordinarias sin comprometer las actividades operativas en el sitio de instalación;
- 10) Modificar o restablecer la contraseña para acceder a las funciones más críticas del sistema;
- 11) Indicaciones del estado:
 - a) Visuales: el usuario tendrá siempre bajo control el estado de actividad del sistema de detección, mediante LED en los centralizadores o notificaciones/íconos en el display o en la aplicación del controlador.
 - b) Acústicas: el usuario recibirá una notificación sonora para avisar de los estados más críticos (alarma, avería, etc.).

Este sistema es totalmente personalizable en función de las necesidades del proyecto. Podrá disponer de un menú completamente adaptado, en el que sea posible visualizar el propio sitio de instalación y la ubicación de los sensores. El sistema podrá enviar los mensajes deseados al dispositivo con el cual debe interactuar.

Para ello bastará con contactar con el Team Beinat, enviando todas sus necesidades, para recibir una oferta comercial a medida.

Visualización del sistema completo

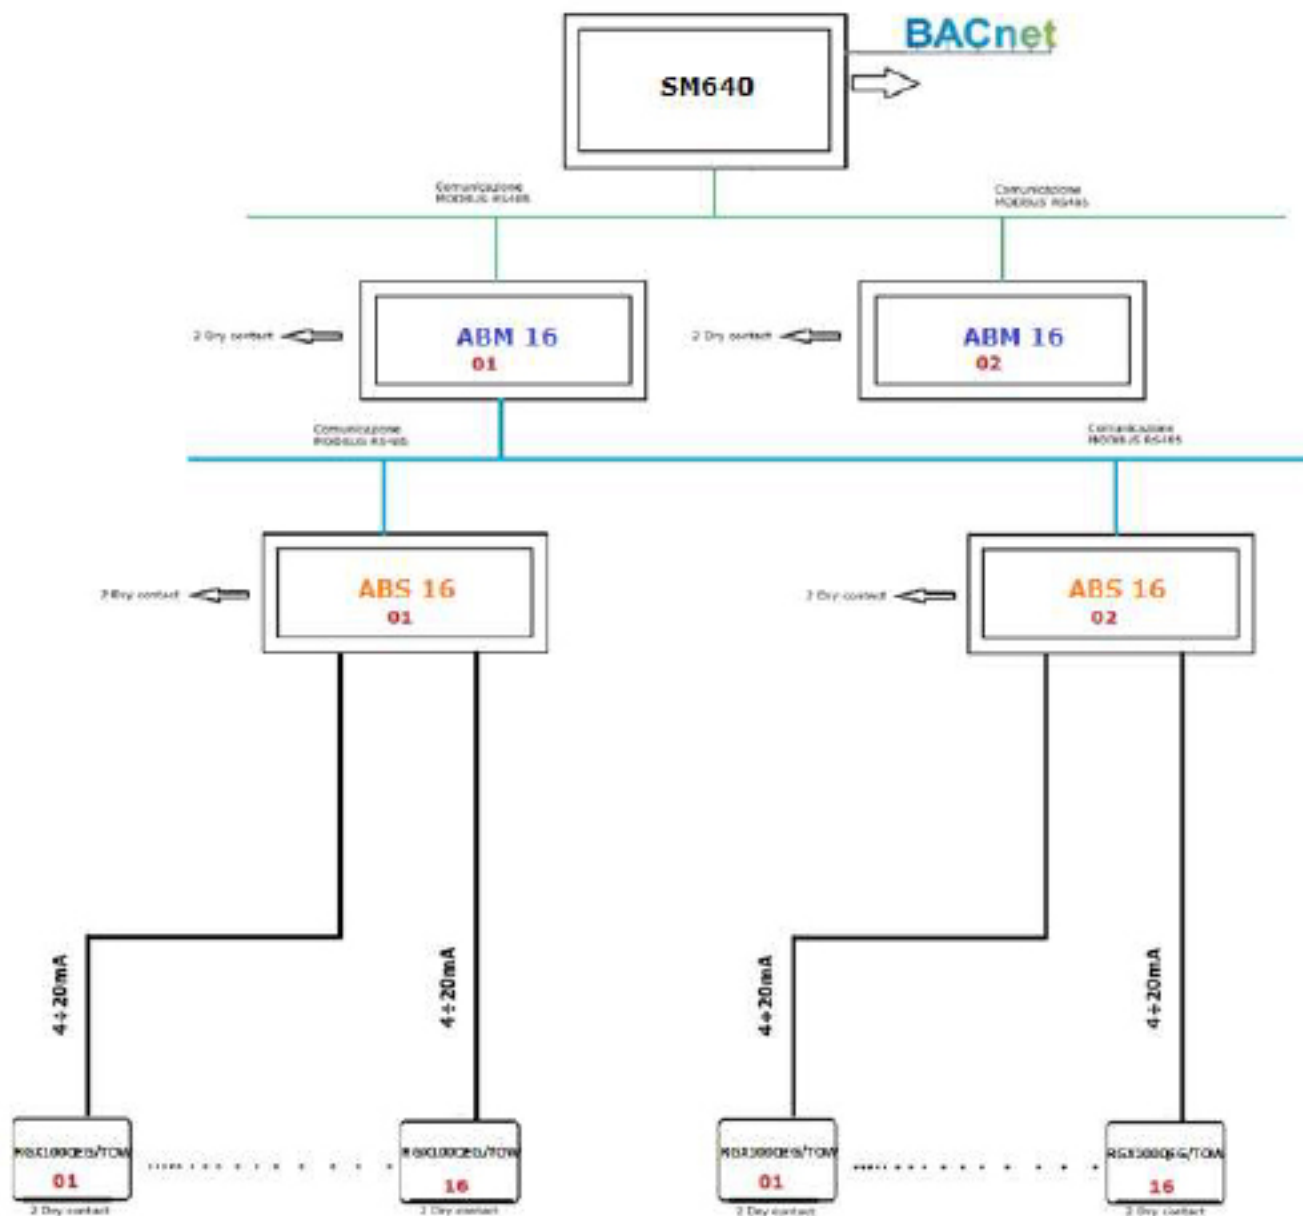

SEGURO

El equipo está protegido por el seguro de SOCIETÀ REALE MUTUA para la R.C. PRODUCTOS por un valor máximo de 1.500.000 euros contra los daños que este equipo pueda causar en caso de mal funcionamiento.

GARANTÍA

El aparato está garantizado por un periodo de 3 años a partir de la fecha de fabricación, según las condiciones descritas a continuación.

Los componentes reconocidos como defectuosos serán sustituidos gratuitamente, con la exclusión de las cajas de plástico o aluminio, las bolsas, los embalajes, eventuales baterías, y tarjetas técnicas.

El material deberá llegar a la empresa BEINAT S.R.l. a portes pagados. .

De la garantía queda excluido los daños o desgastes derivados de la mala manipulación por personal no experto ni autorizado, así como las instalaciones incorrectas o negligencias derivadas de fenómenos ajenos al funcionamiento normal del aparato.

La empresa BEINAT S.r.l. no responde de posibles daños, directos o indirectos, causados a personas, animales o bienes, derivados de averías del producto o de la suspensión forzada de su uso.

ELIMINACIÓN AL FINAL DE LA VIDA ÚTIL DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS



Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Por el contrario, deberá llevarse a un punto de recogida específico para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos, como por ejemplo: - puntos de venta, en el caso de adquirir un producto nuevo similar al que se desea eliminar - puntos de recogida locales (centros de recogida de residuos, centros locales de reciclaje, etc.). Asegurándose que ese producto se desecha de manera apropiada, ayudará a prevenir las potenciales consecuencias negativas sobre el medio ambiente y la salud humana. El reciclaje de los materiales ayudará a conservar los recursos naturales. Para cualquier información complementaria al respecto de este producto, puede contactar con su ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el almacén dónde se compró el producto. Atención: en algunos países de la Unión Europea, el producto no entra en el ámbito de aplicación de la legislación nacional de transposición de la Directiva Europea 2012/19/UE, y por tanto no existe en ellos obligación de recogida diferenciada al "final de vida".

SELLO Y FIRMA DEL INSTALADOR

FECHA DE COMPRA

NÚMERO DE SERIE

FECHA DE INSTALACIÓN

SIMBOLOGÍA



IP20



BEINAT S.R.L.

Via Fatebenefratelli 122/C 10077, San Maurizio Canavese (TO) - ITALIA

Tel. 0119210484 - Fax. 0119211477

www.beinat.com



Contacto comercial: info@beinat.com

Soporte técnico: ufficiotecnico@beinat.com